SAMSUNG

GT-C3780

Мобилен телефон ръководство на потребителя

- Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от софтуера в телефона или от вашия доставчик на услугата.
- Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време.
- Този продукт включва определен софтуер с безплатен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и забележките можете да намерите на уебсайта на Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36955N Rev.1.6
Bulgarian. 06/2014

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

SAR
www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Когато пренасяте продукта или го използвате, докато го носите на тялото си, трябва да използвате или одобрена допълнителна принадлежност, като калъф, или да го държите на разстояние от 1,5 см от тялото, за да спазите изискванията за излагане на радио-честотни вълни. Имайте предвид, че продуктът може да излъчва дори ако не провеждате телефонен разговор.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натоварено движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камера, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не държте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

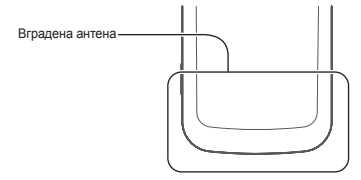

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Несъзнателното на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът изпълва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,664 W/kg
SAR за носене до тялото	0,429 W/kg

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

С това устройство е бил извършен тест за специфична норма на поглъщане (SAR) за устройства, носени до тялото, както с одобрена допълнителна принадлежност, така и на разстояние от 1,5 см. За да отговори на изискванията за радиочестотно излагане по време на работа близо до тялото, устройството трябва да се използва с одобрена допълнителна принадлежност или на разстояние поне 1,5 см от тялото. Ако използвате неодобрена принадлежност, трябва да потвърдите, че тя не съдържа метални компоненти и държи устройството на разстояние поне 1,5 см от тялото.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за “свободни ръце”, за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в Европейския Съюз и други Европейски държави, които разполагат със самостоятелни системи за събиране на отпадъци.)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Изглед на телефона

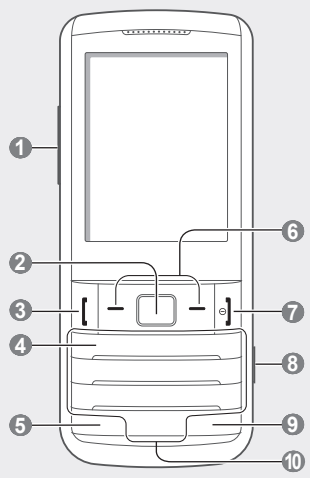

1 **Клавиш за сила на звука**
В режим на готовност настройте силата на звука на телефона; Осъществявате фалшиво повикване (надолу); Изпращане на SOS съобщение
Вижте “Осъществяване на фалшиви повиквания”
Вижте “Активиране и изпращане на SOS съобщение”

2 **Оптичен сензорен пад**
Превъртате през опциите на менюто (плъзнете); Избирате маркирана опция от менюто или потвърждавате в менюто (натиснете)

3 **Клавиш за набиране**
Осъществяване или отговор на повикване; В режим на готовност извиквате номера от последно набрано, пропуснато или получено повикване

4 **Клавиш за гласова поща**
В режим на готовност влизате в гласовите си съобщения (натиснете и задръжте)

5 **Бутон заключване на клавиатура**
В режим на готовност заключвате или отключвате клавиатурата (натиснете и задръжте)

6 **Екранни клавиши**
Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея

7 **Клавиш за включване/ приключване на разговор**
Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); Приключване на разговор; Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню

8 **Клавиш за камерата**
В режим на готовност получавате достъп до функцията Камера

9 **Клавиш “Тих профил”**
В режим на готовност активира или деактивира безшумен профил (натиснете и задръжте)

10 **Цифрено-буквени клавиши**

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Мрежово търсене
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Сърфиране в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Пренасочването на разговор е активирано
	Няма SIM карта
	Функцията Bluetooth е активирана
	Алармата е активирана
	Поставена е карта с памет
	FM радио включено

Икона	Описание
	FM радио спряно
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение за конфигурация
	Ново push съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Активиран е нормален профил
	Активиран е тих профил
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Свалете задния капак и пъхнете SIM картата.

2. Поставете батерията и поставете обратно задния капак.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство в многофункционалния жак.
2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

- Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

Поставяне на карта с памет (опция)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще понижи периода на експлоатация на картите с памет.

1. Свалете задния капак.
2. Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

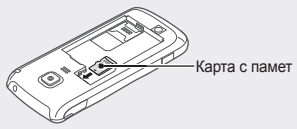

3. Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
4. Поставете обратно задния капак.

Упътващи икони

	Бележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
→	**Следвано от**: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим "Меню", изберете **Съобщ.** → **Създай съобщение** (означава **Съобщ.**, следвано от **Създай съобщение**)
[ ]	**Квадратни скоби**: клавиши на телефона; например: [ ] (означава бутон Включване/ приключване на разговор)
< >	**Заоблени скоби**: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**OK**> означава екранния клавиш **OK**)

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [ ].
2. Въведете своя PIN код и натиснете <**Потвър.**> (ако е необходимо).

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, настройката на датата и часа ще се нулират.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Използване на оптичния сензорен пад

За да изберете маркираната опция от менюто или да потвърдите, натиснете сензорния пад.

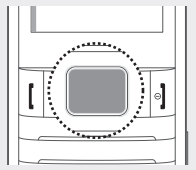

За да превъртате опциите на менюто, плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно по сензорния пад.

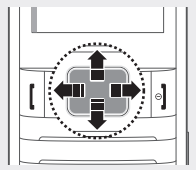

Достъп до менютата

За да влезете в менютата на телефона си,

1. В Режим на готовност натиснете <**Меню**> за достъп до режим Меню.

   Може да е необходимо да натиснете сензорния пад, за да влезете в режим „Меню", в зависимост от региона или доставчика на услуги.

2. Използвайте сензорния пад, за да превъртите към меню или опция.
3. Натиснете **Избери** или сензорния пад, за да потвърдите маркираната опция.
4. Натиснете <**Назад**> за придвижване едно ниво нагоре; Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да изберете номера.
3. За приключване на разговора, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [ ].
2. За приключване на разговора, натиснете [ ].

Набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [ ] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Превъртете на ляво или на дясно, за да изберете тип разговор.
3. Превъртете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
4. Натиснете сензорния пад, за да видите детайлна информация за повикването, или [ ], за да наберете номера.

Настройка на звука

За да настроите силата на звука на мелодията на звънене

1. В режим Меню изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
2. Придвижете се до използвания от Вас профил.
3. Натиснете <**Редактиране**> → **Сила звук**.
4. Преминете до **Предупр.за повикване**.
5. За да настроите силата на звука, превъртете наляво или дясно и натиснете <**Запази**>.

За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете бутона за повишаване или за понижаване на силата на звука, за да настроите силата на звука.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Смяна на тона позвъняване

1. В режим Меню изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
2. Придвижете се до използвания от Вас профил.
3. Натиснете <**Редактиране**> → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
5. Изберете тон на звънене.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Използване на интелигентен начален екран

Интелигентният начален екран ви дава достъп до любимите ви приложения и записи и преглед на предстоящи събития или задачи. Можете да персонализирате интелигентния начален екран, така че той да отговаря на вашите предпочитания и нужди.

Когато използвате интелигентния начален екран, сензорният пад не работи при път за бърз достъп.

За да добавите елементи към интелигентния начален екран

1. От режим Меню изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и превъртете вляво или вдясно до желания от вас умен начален екран.
2. Натиснете <**Редактиране**>. Изберете елементите, които да се показват на интелигентния начален екран.

   В лентата с преки пътища до инструменти можете да добавяте или изтривате преки пътища по свой избор. Натиснете <**Опции**> → **Редактиране на бързи клавиши**.
3. Натиснете <**Опции**> → **Запис**.
4. Натиснете сензорния пад.

Можете да промените стила на екрана за готовност. От режим Меню изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и превъртете вляво или вдясно до желания от вас стил.

За достъп до елементите от умния начален екран

Плъзнете пръст по сензорния пад, за да превъртите елементите на интелигентния начален екран, и натиснете сензорния пад, за да изберете елемент.

Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете [#], за да промените режима или да включите режим "Числа".
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от местоположението ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
- Натиснете [*], за да превключите на режим "Символ".
- Натиснете и задръжте [*], за да изберете режим на въвеждане или променете езика на въвеждане.

Режим T9

1. За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
2. След като думата се изпише правилно, натиснете [0], за да вмъкнете разстояние. Ако не се извежда правилната дума, натиснете сензорния пад нагоре или надолу, за да изберете алтернативна дума.

Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

- За да преместите курсора, плъзнете пръст по сензорния пад.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <**Изчиств.**>. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте <**Изчиств.**>.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [**0**].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [**1**].

Добави нов контакт

Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Тел.указ.** → <**Опции**> → **Настройки** → **Запиши новите записи в** → местоположение на паметта.

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
3. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
4. Въведете информация за контакта.
5. Натиснете сензорния пад.

Изпращане и преглед на съобщения

За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Създай съобщение**.
2. Въведете номер на получател и превъртете надолу.
3. Въведете текста на съобщението.
   Вижте "Въвеждане на текст."
   За изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5.
   За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.
4. Натиснете <**Опции**> → **Добави мултимедия** и добавете елемент.
5. Натиснете сензорния пад, за да изпратите съобщението.

За преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщ.** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания

От режим Меню изберете **Настр.** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване** → **Включено**.

За да осъществите фалшиво повикване

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона за понижаване на силата на звука.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В спешни случаи, можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ.

За да активирате функцията SOS съобщение

1. В режим Меню изберете **Съобщ.** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Натиснете <**Промяна**> и изберете **Включено**.
3. Плъзнете пръст надолу и натиснете сензорния пад, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете **Търс**, за да отворите списъка със записи.
5. Изберете контакт.
6. Изберете номер (ако е необходимо).
7. Натиснете сензорния пад, за да запаметите получателите.
8. Преминете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
9. Натиснете <**Назад**> → <**Да**>.

Изпращане на SOS съобщение

1. При заключени бутони, натиснете който и да е край на бутона за сила на звука четири пъти, за да изпратите SOS съобщение към фабрично зададени номера.

   Телефонът превключва на SOS режим и изпраща предварително съставеното SOS съобщение.
2. За да излезете от SOS режима, натиснете [ ].

Използвайте камерата

За заснемане на снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
4. Натиснете сензорния пад, за да заснемете снимка. Снимката се запазва автоматично.

За преглед на снимки

В режим Меню изберете **Мои файл.** → **Изображения** → фото файл.

За заснемане на видео клипове

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Натиснете [**1**], за да превключите в режим на видеокамера. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
4. Натиснете сензорния пад, за да стартирате записа.
5. Натиснете сензорния пад или <**Стоп**>, за да прекратите записа. Видеоклипът се запазва автоматично.

За преглед на видео клипове

В режим Меню изберете **Мои файл.** → **Видеоклипове** → видеоклип.

Настройване и използване на аларми

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Натиснете <**Създай**> или натиснете <**Опции**> → **Създаване на аларма**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Натиснете <**Запази**> или сензорния пад.

За да спрете аларма

Когато алармата прозвучи,

Натиснете <**Потвър.**> или сензорния пад, за да спрете алармата, или натиснете <**Дрямка**>, за да заглушите алармата за периода на дрямката.

За да дезактивирате аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете алармата, която искате да деактивирате.
3. Натиснете <**Опции**> → **Деактивирай алармата**.

Ако батерията е извадена, насрочената аларма може да не се активира.

Декларация за съответствие

Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и съответните клаузи на Директива 1999/5/ЕО. Отидете на *www.samsung.com/mobile_doc*, за да видите декларацията за съответствие.

CE 0168